


| | |
|----------|---------------|
| Справ. N | Перв. примен. |
| | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N губ. | Подп. и дата |
| | | | | |

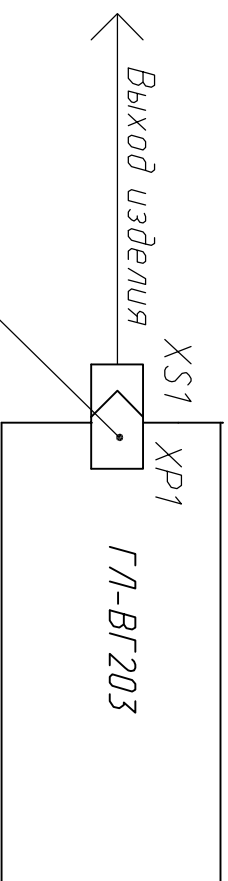

| | Цель | Конт |
|--------------------------|-------------------|------|
| Питание | +8....30В | 1 |
| | +8....30В | 2 |
| | GND | 3 |
| | GND | 4 |
| Выход ИМЕА | ТхD ВИС1 | 5 |
| Для доп. датчиков | ТхD ВИС1 | 6 |
| | ТхD резерв | 7 |
| Спутник | РРС ТхD232 | 8 |
| | ОРС ТхD232 | 9 |
| Выход измерения | ОРС ТхD232 | 10 |
| | ТхD ВИС | 11 |
| Резерв | РхD ВИС | 12 |
| | РС485 В | 13 |
| Группа разрядов сигналов | РС485 А | 14 |
| | IN DIR | 15 |
| | IN SPEED1 | 15 |
| | IN ZUP1 | 16 |
| Технолог. | IN PPS | 18 |
| | IN SPEED2 | 19 |
| | IN PROG | 20 |
| | AGND | 21 |
| | AGND | 22 |
| | ДАСЗ (connection) | 23 |
| | ДАС4 (ix) | 24 |
| | ДАС2 (Pntch) | 25 |
| | ЗНЕД РС485 | 26 |
| ДАСТ (Rel) | 27 | |
| | +5.3V | 28 |

1. ХР1-соединитель вилка блочная ОНЦ-БС-1-32/22-В1-4-В
2. Линии питания вести проводом сечением не менее 0,2мм.

[illegible]